

roja se apaga en el momento que el proceso de recarga ha terminado. Ahora el juguete está totalmente recargado y el »FUN Magnetic Plug« se puede separar definitivamente del vibrador.

Debido a la nueva técnica de litio polimérico no se da el conocido efecto-memoria de los acumuladores. El acumulador se puede volver a recargar en cualquier momento sin que su rendimiento se vea afectado. El tiempo de duración máximo de recarga al principio es de seis horas aproximadamente. Al principio la duración de funcionamiento con el acumulador recargado al 100 % y con el Turbooster encendido supone 30 minutos.

Cuidado: Antes de utilizarse por primera vez se debe recargar totalmente. Este proceso puede durar al principio hasta seis horas. Según la carga de los acumuladores las siguientes recargas son respectivamente más cortas.

Si el vibrador es utilizado durante el proceso de recarga con el »FUN Magnetic Plug«, se apaga automáticamente. El juguete se puede poner en funcionamiento nuevamente a través de la tecla tan pronto como se retire el »FUN Magnetic Plug«.

Importantes indicaciones técnicas:

- Temperaturas ambientales cambiantes (por ejemplo en transportes) pueden provocar ligeras condensaciones . Por eso se recomienda esperar algunas horas y dejar que el juguete se adapte a las temperaturas ambientales. Entonces se puede utilizar.
- Un ligero calentamiento del »FUN Magnetic Plug« (debido al LED) y en la parte del motor del juguete es normal. El cargador está protegido contra cortocircuitos, a pesar de esto puede sufrir un ligero calentamiento.
- Utilizar para la recarga sólo el adaptador original »FUN Magnetic Plug«.
- No guardar los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE en estado de descarga. El uso regular de la batería garantiza su longevidad. Cargar el acumulador antes de almacenar el juguete por algún tiempo.
- No usar el juguete o no cargar si se detecta un calentamiento inusual o daños mecánicos (coloración, aspecto inusual, deformación del juguete).
- Debido a un manejo incorrecto los acumuladores pueden producir una reacción exotérmica incontrolada. Si ocurre esto, tomar las medidas oportunas y eliminar el vibrador de inmediato. (Ver también: "por nuestro medio ambiente").
- No adherir el contacto magnético del »FUN Magnetic Plug« a superficies metálicas porque hay peligro de cortocircuito.
- No dejar a pleno sol (por ejemplo, en el coche).
- No arrojar al fuego el cargador ni el juguete.
- No pinchar con objetos punzantes.
- No abrir el juguete de forma violenta.
- En caso de fuego, no apagar con agua.
- El circuito de protección impide la sobrecarga de la batería/descarga profunda.
- Si el LED en el »FUN Magnetic Plug« o en el cargador no luce, por favor separar de la red.
- Desenchufar siempre que no se utilice (ahorro de energía: gasto de energía innecesario en standby).
- No mantener cerca del juguete, cerca del embalaje o cerca del cargador tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) porque los imanes que se encuentran en el juguete o en el embalaje pueden ser dañados.
- Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos o electrónicos como marcapasos. Se recomienda no utilizar el vibrador directamente sobre el marcapasos. Para más información póngase, por favor, en contacto con su médico.

¡CUIDADO!

- ¡No utilizar nunca el cargador en el baño ni en la bañera!
- ¡Mantener el cargador fuera del contacto con agua o con ambientes húmedos!
- ¡El juguete sólo puede ser utilizado sin el cargador (»FUN Magnetic Plug«)! ¡

Datos técnicos

G4:
Temperatura de almacenamiento 0 °C – 40 °C |
Temperatura ambiental máxima 40 °C | Voltaje de carga 7,5 V= 300 mA | Corriente de carga máxima 120 mA |
Capacidad de la batería 500 mAh | Tiempo medio de carga de 4 h | ca. 500 ciclos de carga

¡El tiempo de Standby (modo espera) de los

acumuladores es de tres meses, después cárgelo nuevamente, por favor!

Material

La silicona (100 % silicona de alta calidad) utilizada para los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE es muy suave, duradera, hipoalergénica, sin olor y fácil de limpiar.

Cuidado

Limpie bien el juguete antes de la primera utilización y después de cada uso con agua templada y un jabón suave.
El »CLEANER« de FUN FACTORY es ideal para la limpieza de juguetes eróticos y para el cuidado suave de las partes íntimas. El »CLEANER« posee el efecto de reducir gérmenes, bacterias y hongos.

Consejo

Algunas gotas de lubricante producen una sensación agradable a la hora de la penetración. FUN FACTORY aconseja lubricantes a base de agua como FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Advertencia

Los vibradores G4 nos son adecuados para el placer anal porque si no se utilizan correctamente puede ser absorbido por el esfínter. Con excepción de los modelos »CALLA« y »Paul & Paulina«
Los juguetes de silicona de FUN FACTORY nos son juguetes infantiles. Por favor tenga en cuenta además que los juguetes nos son productos médicos.
Si los vibradores G4 entran en contacto con otros productos que tengan silicona (por ejemplo »BODYFLUID«) FUN FACTORY no puede descartar que el material del juguete no reciba un olor especial.

Protección del medio ambiente

Los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE funcionan con acumuladores y están unidos con el cargador que se encuentra en el interior del juguete. El proceso de recarga tienen lugar con el »FUN Magnetic Plug« original de FUN FACTORY que se utiliza también para todos los vibradores recargables futuros de FUN FACTORY con tecnología CLICK 'N' CHARGE. De esta forma contribuye FUN FACTORY a la protección del medio ambiente y del clima.
El acumulador de los G4 CLICK 'N' CHARGE no puede ser reemplazado o cambiado por el usuario. Cuando el acumulador se agote, deseché el juguete completo ya que el acumulador no se puede separar del juguete porque está totalmente unido con él.
Por favor tenga en cuenta que aparatos electrónicos o eléctricos viejos o acumuladores no deben de ser tirados a la basura. Para aparatos electrónicos o sus envoltorios procure un reciclaje en correspondencia con el medio ambiente. Utilice las posibilidades previstas de reciclaje. El blister está hecho de material medioambiental PET.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici.

Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

G4 CLICK 'N' CHARGE

LOOP OF LOVE!
Grazie a vera potenza, i nuovi vibratori G4 promettono incredibili piaceri, e solo grazie ad un semplice tocco. La forma innovativa dell'unità di controllo "LOOP" e la luce del Magic Lighting sono veramente eleganti ed attraenti. Facili ed intuitivi da usare.

Questi toys sono eccitanti e nuovi, eleganti, efficaci e piacevolmente silenziosi.

Utilizzo & Funzionamento

I vibratori G4 forniscono un nuovo standard per operabilità e funzionalità.

Quando il toy viene acceso, inizia il suono gentile di un potente motore – soft ma comunque di intensità elettrizzante, tanto che vorrai sempre di più!

Il vibratore è fatto in 100 % puro silicone di qualità medicale. Questo lo rende flessibile e gli conferisce una sensazione vellutata. Grazie alla semplicità d'uso del pannello di controllo, le varie intensità possono essere regolate a piacere – da gentile ad intense.

Ogni modello della serie G4 consente una infinita possibilità di stimolazioni.

Magic Touch

La funzione „**Magic Touch**“ si accende per segnalare, „sono pronto a fare magia per te“.

G4 Power Menu

- Tasto (+) inizia con le vibrazioni classiche!
- Più varietà? Semplicemente tenere premuto il tasto (+).
 - Scegliere un programma? Premere BOOSTER (★).
 - Risultato: goditi la morbida potenza pulsante delle vibrazioni - WOW!

- Tasto (★) – passa al livello programmi (la luce dei pulsanti inizia a lampeggiare).
- Più varietà? Semplicemente premi BOOSTER (★) più volte per selezionare quello dei quattro programmi che preferisci.
 - Risultato: raggiungi l'apice del piacere attraverso eccitanti stimolazioni!

Tasto (–) per terminare i programmi e per andare verso lo spegnimento di YO.OO.

Niente di più semplice - specialmente quando è veramente ottimo! Un sacco di divertimento con il tuo nuovo favorito Love Toy.

Ricaricare i vibratori – G4 CLICK 'N' CHARGE

La batteria ai polimeri di litio è fissata all'interno del vibratore. L'unità di controllo e la guaina in silicone del vibratore sono saldamente attaccate e perciò 100 % tenuta stagna.
La batteria nel vibratore può essere facilmente caricata con l'ausilio del »FUN Magnetic Plug«. Inserire il caricabatterie universale in una presa di corrente, una spia luminosa si accenderà. Con un leggero "click" connettere il punto metallico di contatto sulla testina del caricabatterie con la zona di contatto sul G4 vibratori che è situata in corrispondenza della scritta FUN. ATTENZIONE: affinché il processo di ricarica sia effettuato correttamente le due scritte FUN, quella sul vibratore e quella sulla testina del caricabatterie, devono essere perfettamente sovrapposte.

Quando la luce della scritta FUN sul magnetic plug è rossa, indica che il vibratore si sta ricaricando. La luce rossa si spegne quando il processo di ricarica è terminato. Ora il Toy è carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso dal vibratore.
La nuova batteria a polimeri di litio evita il problema dell'effetto memoria della batteria.
La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza compromettere le funzionalità. Il tempo massimo per la prima ricarica è di circa 6 ore. Con la batteria carica al 100 % l'autonomia sarà di circa 1 ora alla massima potenza.

Attenzione: Caricare completamente prima dell'uso - questo processo può durare fino a 6 ore! Le ricariche successive sono più rapide, questo dipende anche dal livello di carica della batteria.
Se il toy viene acceso mentre è ancora connesso al »FUN Magnetic Plug«, si spegnerà automaticamente. Appena il connettore del caricabatterie viene rimosso, il toy sarà nuovamente pronto ad operare con l'ausilio dei tasti.

Importanti Informazioni tecniche:

- Cambi di temperatura (se durante il trasporto) possono causare piccoli effetti di condensazione. Attendere alcune ore prima dell'uso al fine di permettere all'unità di adattarsi alla temperatura ambiente!
- Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
- Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale!
- Non riporre il G4 CLICK 'N' CHARGE quando è scarico. L'uso regolare delle batterie ricaricabili ne garantisce una maggior longevità.

- NON usare il Toy e NON ricaricarlo qualora notate che si surriscalda in maniera anomala o se notate problemi meccanici o anomalie (es Batterie scariche, scolorimento, aspetto inusuale o deformazioni)!
- Con un uso improprio, le batterie potrebbero esaurirsi o avere una reazione esotermica, che può portare a corrosione, bruciature chimiche o altri danni. Nel caso si riscontrino tali pericoli, usare le normali precauzioni del caso, non usare più il love Toy e smaltirlo in linea con le normative locali. (rif. sezione "Per l'ambiente")!
- Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esserci un cortocircuito!
- Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!
- Non gettare nel fuoco!
- Non usare oggetti appuntiti sul vibratore!
- Non cercare di aprire il Toy forzandolo!
- In caso di fiamme non usare acqua!
- Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!
- Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sui caricabatterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
- Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
- Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.
- Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy ed caricabatteria vicino a Pace Makers. Contattate il proprio medico.

ATTENZIONE!

- Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia**
- Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi**
- Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«**

Dati tecnici:

G4 VIBES:
Temperatura di immagazzinamento da 0 °C a 40 °C | max temperatura di lavoro 40 °C | tensione di lavoro 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità batteria 500 mAh | Durata media ricarica 5-6 ore | circa 500 cicli di ricarica

Il Vibratore rimane carico, senza essere usato (stand by) per circa 3 mesi, poi ricaricarlo!

Materiali

Il silicone usato per i Vibratori G4 (100 % Silicone della più alta qualità) è duraturo, ipoallergenico e facile da pulire.

Cura

Pulire accuratamente i tuoi love toys prima e dopo ciascun utilizzo. Usare acqua tiepida e sapone liquido neutro. Attenzione pulire sempre i tuoi love toys prima dell'uso vaginale se usato precedentemente per giochi anali.

Il Love TOYS CLEANER è indicato per la pulizia dei Love Toys. Il CLEANER opera contro germi, batteri e funghi.

Suggerimento

Una goccia di FUN FACTORY »TOYFLUID« è tutto ciò di cui hai bisogno per un utilizzo confortevole dei tuoi love toy.

Attenzione

Ad eccezione delle modelli CALLA e PAUL & PAULINA, i vibratori G4 non sono adatti per l'uso anale, poiché nel caso di un uso inappropriato essi possono essere tirati all'interno dallo sfintere anale.
I Love Toys in Silicone FUN FACTORY non sono giochi per bambini. I Love Toys del Silicone FUN FACTORY non sono dispositivi medici.
Qualora il silicone dei Vibratori G4 CLICK 'N' CHARGE venisse in contatto con lubrificanti a base silicone, non possiamo escludere che ciò dia origine a cattivi e persistenti odori.

Per l'ambiente

I batteri G4 CLICK'N' CHARGE sono vibratori a batteria con il caricabatterie integrato nella confezione del vibratore stesso. Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.
Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Le batterie ricaricabili incluse nel G4 CLICK 'N' CHARGE non possono essere oggetto di manutenzione né possono essere rimosse dall'utente. Quando le batterie non sono più utilizzabili distruggere l'intero toy. Le batterie non possono essere rimosse in quanto sono parte integrante del toy.

Pregati notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

Responsabilità

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Né il produttore, né i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet estetiichesnye eroticheskie igrushki, sdelannye iz vysokokachestvennykh i priyatnykh dlya kochi materialov. Sovershennyy dizayn i garmoonichnaya vneshnost' kombiniruyt s bezuprechnoy funktsionalnost'yu, pridayut vsem izdeliyam FUN FACTORY ik nepovtorimost'. Kachestvo „Made in Germany“.

G4 CLICK 'N' CHARGE

LOOP OF LOVE!
Novyye G4 vibratoryi blagodar'ya ik moshnosti obeshchayut nezabyvaemye momenty naslajdeniya – s legkost'yu! Innovatsionnaya forma „LOOP“ - obsluzhivayushchego elementa i osvesheniye paneli upravleniya „Magic Touch“ - eto elegantsnoe i stil'noye zagladenie: udobno i intuitivno v ispol'zovanii.

Eti igrushki intriguuyutso novyye, effektivnye, stil'nyye i priyatno tikhie!

Применения & Функции

G4 vibratoryi stav'ayt absolyutno novyye mashstaby v ispol'zovanii i funktsionalnosti. Pri vkluchении izdeliya pov'yats'ya myagkiy zvuk moshnogo motorchika: tikh, no, tem ne menee, vzbuzhdayutso intenzivno!

Korpus vibratsii sostoyt iz 100% meditsinskogo silikona. Potomuy izdeliya priyatno gibkiy i imeyut priyatnuyu, barhatistuyu povkhnost'. Blagodar'ya legkim v obsluzhivanii klavisham upravleniya, mzhno igrachoyi v'ybrat' nuzhnuyu vibratsiyu - ot nejzhnoy do boleye moshnoy.

Kazhd'ya model' serii G4 delayet vozmozhnymy individual'nuyu stimulatsiyu: vaginal'noy, klitornoy i zanyal'noy.

Magic Touch

Funktsiya „**Magic Touch**“ paneli upravleniya signaliziruyet svoym osvesheniem: „Я готов, позволь тебе оклдовывать!“

Мощная панель управления G4

- Кнопка (+): стартует с обычными вибрациями!
- Большие вибрации? Просто держите кнопку (+) нажатой!
- Выбрать программу? Нажать на турбокнопку (★).
- Результат: наслаждаться тихой, мощной вибраций - ВАУ!

„ТУРБОКНОПКА“ (★): запускает вибратор в программный режим (клавиши управления начинают пульсировать светиться).

- Больше разнообразия? Просто неоднократно нажать на ТУРБОКНОПКУ (★) и выбрать одну из 4 любимых вибраций!
- Результат: с волнующими возможностями стимуляции к цели!

Клавиша (–): прекращает работу программы и переключает с высшей ступени вибрации на низшую вплоть до полного выключения.

Проще не бывает – да к тому же как раз если это возбуждает! Множество FUNa Вам с Вашей новой любимой игрушкой!

Зарядка вибраторов G4 CLICK 'N' CHARGE

Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Панель управления и силиконовый корпус вибратора связаны друг с другом и таким образом 100 % водонепроницаемы. Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью штекера »FUN Magnetic Plug«. Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с магнитным FUN-логотипом вибратора. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. При постоянном „красном свете“ процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить.

Аккумулятор можно подзаряжать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшится, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти. Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет шесть часов. Продолжительность эксплуатации при 100 % нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 30 минут. Внимание: Перед первым употреблением, пожалуйста, полностью зарядите вибратор! Этот процесс может длиться до 6 часов! Если во время работы изделие соединено с »FUN Magnetic Plug«, вибратор автоматически выключится. Издлие может быть снова приведено в рабочее состояние, как только будет отсоединен »FUN Magnetic Plug«.

Важные технические указания:

- Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести к определенным обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождать несколько часов , до тех пор пока вибратор серии G4 CLICK 'N' CHARGE не приспособился к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия являться нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' CHARGE!
- Не хранить вибраторы G4 CLICK 'N' CHARGE в разряженном состоянии. Регулярное подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность. Подзарядите аккумулятор перед более длительным хранением!
- Не прикасаться магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!

- Не колоть в игрушку острыми предметами!
- При возгрании не тушить водой!
- запрещается открывать изделие с применением силы
- Перед вводом в эксплуатацию проверить изделия на механические повреждения!
- При подозрительном тепловыделении и/или механической неполадкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перезарядку / глобкую разрядку
- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сети!
- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить вблизи изделия, упаковки или зарядного устройства, так как они могут быть повреждены из-за находящихся вилдзелии и зарядном устройстве, магнитах.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного маятника. Не рекомендуется использовать изделие вблизи сердечного маятника. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в режиме Stand-by).

ВНИМАНИЕ!

- никогда не используйте зарядное устройство в ванне!
- хранить зарядное устройство вдалеке от воды или в помещении с повышенной влажностью!
- изделием можно пользоваться только отсоединенным зарядным устройством (FUN Magnetic Plug)!

Технические данные:

G4 VIBES:
Температура хранения 0 °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение 7,5 В = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 мА. среднее время подзарядки 2 ч. | примерно 500 циклов подзарядки.

Время нахождения аккумулятора в режиме Stand-by 3 месяца., затем изделие следует подзарядить заново.

Материал

Используемый в изготовлении вибраторов серии G4 CLICK 'N' CHARGE силикон (100 % Highest Quality Silicone) прочен, антиаллергичен и легок в уходе.

Рекомендация по уходу

Основательно чистите изделие перед первыми и после каждого следующего использования теплой водой и мягким мылом. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода в интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибов.

Совет

Несколько капель лубриканта заботятся о приятном чувстве при введении игрушки. FUN FACTORY рекомендует гель на водной основе FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Предупреждение

Изделия из силикона от FUN FACTORY – это не игрушки для детей. Кроме того, что изделия – это не медицинские продукты! Если использовать с Вибраторами серии G4 CLICK 'N' CHARGE гель на силиконовой основе (например, »BODYFLUID«), FUN FACTORY не может исключать, что материал изделия может выделять неприятных запахи.

Для окружающей среды

Вибратор серии G4 CLICK 'N' CHARGE - это работающий от аккумулятора вибратор с интегрированным аккумулятором внутри изделия. Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, устройстве, которое используется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY c

технологией CLICK 'N' CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный вклад в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковок. Следите за экологической утилизацией упаковок и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования.

1

100 % wasserdicht
wiederaufladbar über den »FUN Magnetic Plug«
vier Vibrationsprogramme, anwählbar mit BOOSTER-Taste
beleuchtetes Bedienelement „LOOP“ mit „Magic Touch“-Funktion
Tippstasten mit intuitiver Bedienung
stufenlos regulierbare Vibrationsintensitäten
starker, leiser und langlebiger Motor
Vibrationskörper aus 100 % Silikon

2

100 % waterproof
rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«
four vibration programs selected using the BOOSTER button
illuminated control unit "LOOP" with "Magic Touch" function
touch buttons for intuitive control
vibration intensities can be changed unlimitedly
stronger, quieter and longer-lasting motor
vibrator shaft made out of 100 % silicone

3

100 % étanche
rechargeable avec le »FUN Magnetic Plug«
quatre programmes de vibrations, accessibles avec la touche BOOSTER
« LOOP », le partie de commande éclairée avec fonction « Magic Touch »
touches sensorielle avec utilisation intuitive
intensités des vibrations réglables
moteur puissant, durable et silencieux
partie vibrante en 100 % silicone

4

100 % impermeable
recargable con »FUN Magnetic Plug«
cuatro programas de vibración, seleccionables con la tecla BOOSTER
mando luminoso "LOOP" con función "Magic Touch"
teclas con manejo intuitivo
intensidades de vibración regulables
motor potente, silencioso y de larga duración
el cuerpo del vibrador es de silicona al 100 %

5

100 % impermeable
recargable con »FUN Magnetic Plug«
cuatro programas de vibración, seleccionables con la tecla BOOSTER
mando luminoso "LOOP" con función "Magic Touch"
teclas con manejo intuitivo
intensidades de vibración regulables
motor potente, silencioso y de larga duración
el cuerpo del vibrador es de silicona al 100 %

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH

28197 Bremen, Germany

Fon+49 (0)421/520.76-0

Fax +49 (0)421/520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

CE

RoHS

REACH

REACH

REACH

REACH

REACH

REACH

FUN FACTORY

love yourself!

Fon+49 (0)421/520.76-0

Fax +49 (0)421/520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

Gebruiksaanweisung

Instructions

Mode d'emploi


Instrucciones de uso

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации

G4 VIBES

CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}

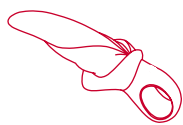

G4 VIBES

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

G4

LOOP OF LOVE

Dzięki swojej mocy, nowe wibratory G4 zapewnią Ci niezapomniane chwile szczytowania – z niezwykle łatwością! Innowacyjny kształt uchwytu – pętla „LOOP“, w połączeniu z podświetleniem „Magic Touch“ przyciągają każde spojrzenie: wibratory G4 idealnie pasują do dłoni i są intuicyjne w obsłudze.

Te zabawki erotyczne są podniecająco nowe, stylowe, efektywne i przyjemnie ciche!

Sposób użycia & Funkcja

Wibrator G4 wprowadza nowe standardy funkcjonalności. Po włączeniu zabawki rozbrzmiewa delikatny dźwięk mocnego silniczka: cicho, lecz mimo to podniecająco intensywnie, wzrasta Twoja ochota na więcej!

Korpus wibrujący, wykonany w 100 % z silikonu medycznego, jest przyjemnie elastyczny i wyjątkowo aksamitny w dotyku. Łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia podczas zabawy testowanie kolejnych stopni wibracji – od delikatnych do mocnych.

Każdy model z serii G4 umożliwia indywidualną formę stymulacji: waginalnie, klitoralnie jak i również analnie.

Magic Touch

Funkcja „**Magic Touch**“ sygnalizuje przez podświetlenie panelu sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

G4 Power menu

Przycisk (+): rozpoczyna klasyczne wibracje!

- Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk (+)!
- Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie przycisku BOOSTER (*).

Przycisk (*): włącza wibrator w trybie programów (Przyciski zaczynają świecić się pulsującym światłem).

- Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku BOOSTER (*) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych programów!

Przycisk (-): wyłącza programy i zmniejsza poziom wibracji.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających chwilach!

Ładowanie wibratorów z technologią CLICK 'N' CHARGE

Akumulator litowo-polimerowy znajduje się we wnętrzu wibratora. Panel sterowania i silikonowa obudowa wibratora są zintegrowane ze sobą na stałe i tym samym w 100% wodoszczelne.

Znajdujący się w zabawce akumulator można ładować w prosty sposób przy pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«:

W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Światelko w zasilaczu zapala się. Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.



UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do sześciu godzin! W zależności od stopnia naładowania akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«.

Ważne wskazówki techniczne:!

- Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu) może ewentualnie powodować tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go używać.
- Delikatne nagrzewanie wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) oraz okolic silniczka zabawki jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest jednakże jego lekkie nagrzewanie.
- Do ładowania zabawki erotycznej należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki/konektora »FUN Magnetic Plug«.
- Wibratorów G4 CLICK 'N' CHARGE nie należy przechowywać w stanie rozładowanym. Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność.
- Przy niezwykłym nagrzewaniu się oraz/lub uszkodzeniach mechanicznych / nieprawidłowościach (odbarwienie, niezwykły wygląd, deformacja) zabawki erotycznej, NIE NALEŻY używać jak i również ładować zabawki.
- Poprzez niewłaściwe obchodzenie się, akumulatory mogą niekontrolowanie ulec reakcji egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (patrz również „Dla naszego środowiska naturalnego“).
- Nie przykładать kontaktów magnetycznych ładowarki »FUN Magnetic Plug« do metalowych powierzchni, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza oraz zabawki erotycznej do ognia.
- Nie przekłuwać zabawki erotycznej ostrymi przedmiotami.
- Nie otwierać na siłę zabawki erotycznej.
- Podczas samozapłonu/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochronny akumulatora zapobiega przeładowaniu/całkowitemu rozładowaniu.
- Jeśli wskaźnik zasilania (LED) znajdujący się na wtyczce magnetycznej oraz/lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.
- Zabawki erotyczne należy zawsze przechowywać odłączone od sieci (oszczędność energii: zbędne zużycie energii w stanie czuwania Standby).
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe) przechowywać z dala od zabawki erotycznej, jej opakowania lub wtyczki ładowarki, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez umieszczone na opakowaniu jak i również znajdujące się w ładowarce lub zabawce erotycznej magnesy.
- Pola magnetyczne mogą oddziaływać na komponenty mechaniczne lub elektroniczne jak np. rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratora bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Uwaga!

- Nigdy nie należy używać ładowarki w łazience lub podczas kąpieli!
- Ładowarkę należy koniecznie trzymać z dala od wody oraz wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę erotyczną można uruchomić wyłącznie bez podłączonej do niej ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

Dane techniczne**G4 VIBES:**

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh | przeciętny czas ładowania ok. 4 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania
Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!

Materiał

Silikon wykorzystany do produkcji G4 (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

Pielęgnacja

Zabawkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem. »CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakteriobójczo na bakterie i grzyby.

Wskazówka

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stimulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie

Wibratory G4 nie nadają się do użytku analnego, ponieważ podczas ich niewłaściwego zastosowania mogą zostać wciągnięte przez analne mięśnie zwieracza. Nie dotyczy modeli G4 »CALLA« und »Paul & Paulina«. Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!

Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon wibratora G4 CLICK 'N' CHARGE z lubrykantem, który również zawiera silikon (np. »BODYFLUID«), materiał zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska naturalnego

Wibratory G4 CLICK 'N' CHARGE posiadają napęd akumulatorowy i są trwale połączone z zintegrowanym z zabawką zasilaczem akumulatorowym. Proces ładowania jest możliwy wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością ponownego ładowania i technologią CLICK 'N' CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulatory wibratorów G4 nie mogą być konserwowane lub wymieniane przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy w całości usunąć wibrator – akumulatora nie można usunąć osobno ponieważ jest on na stałe wbudowany w zabawkę.

Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak i również akumulatorów. Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.