

Řada výrobků Fun Factory G4 CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY reprezentuje lákavé erotické hračky, vyrobené z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty **FUN FACTORY** jsou výsledkem spojení jejich všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Vyrobeno v Německu.

G4 CLICK 'N' CHARGE **KROUŽEK LÁSKY**

Nové vibrátory G4 jsou příslibem neodolatelného vzrušení a naprosto fantastických orgasmů. Nové, ergonomicky tvarované intuitivní ovládání – tzv. „kroužek lásky“ a podsvícený ovládací panel s funkcí „Magic Touch“ jsou elegantní a zároveň stylové prvky, které upoutají vaši pozornost na první pohled.

Tyto hračky jsou nejen vzrušující a stylové, ale především také účinné a diskrétní.

Použití a funkce: Zapnutím hračky se spustí tichý a zároveň vysoce výkonný motor – jsou to tak něžné a přitom vzrušující vibrace...neodoláte a chcete mnohem víc!

Vibrátor je vyroben ze 100% zdravotně nezávadného silikonu, který je přizpůsobivý a velmi jemný na dotek. Jednoduchými ovládacími tlačítky lze hravě regulovat intenzitu vibrací – od mírné až po nejsilnější.

Každý model z řady G4 nabízí několik možností stimulace – vaginální, klitoriální a anální.

Magic Touch

Dioda funkce Magic Touch se rozsvítí a tím dává signál „Jsem připraven dělat s Vámi divy!“

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

G4 Menu

Tlačítko (+) – spustí klasické vibrace!

- Silněji? Stačí podržet tlačítko (+)!
- Výběr programu? Stiskněte funkci Turbo (*)
- Výsledek: nechte se unášet pulsujícími vibracemi – WOW!

Tlačítko (*) – přepne vibrátor na úroveň programů (světelné diody tlačítek začnou pulsovat)

- Více možností? Opakovaným stisknutím tlačítka Turbo (*) si vyberte jeden ze čtyř možných programů!
- Výsledek: neodolatelně vzrušující stimulace Vás přivede až k samotnému vyvrcholení.

Tlačítko (-) – ukončí program, snižuje intenzitu vibrací až se hračka úplně vypne.

Užijte si s Vaší hračkou spoustu zábavy!

Nabíjení: Lithium polymerový dobíjecí akumulátor, umístěný uvnitř vibrátoru, lze jednoduše nabíjet pomocí Univerzální nabíječky Click'N'Charge. Ovládací panel je těsně připojen k tělu vibrátoru a tak je hračka 100 % voděodolná.

Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na ní dioda. Připojte magnetický konektor se dvěma magnetickými kontakty k příslušné části vibrátoru (magnetický konektor se připojí pouze tehdy, jsou-li kontakty přiloženy ke správnému kontaktnímu místu na vibrátoru). Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické kontakty umístěné přesně na sobě.

Červená dioda ve tvaru loga **FUN FACTORY** na magnetickém konektoru naznačuje napájení. Po skončení procesu nabíjení červená dioda přestane svítit. Hračka je nyní zcela nabitá a nabíječka může být odpojena.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

Tzv. paměťový efekt se díky nové lithium polymerové technologii u dobíjecích baterií nevyskytuje. Baterie je možné dobíjet kdykoliv a bez ohledu na jejich momentální kapacitu.

První nabíjení by mělo trvat maximálně 12 hodin. Stoprocentně nabité baterie mají životnost zhruba 30 minut a to při nejvyšším možném výkonu.

Varování: Před prvním použitím baterii plně nabijte – to může trvat až 12 hodin! Každé další nabíjení zabere značně méně času - záleží na momentální kapacitě baterií.

Vibrátor se automaticky vypne, pokud je připojen k Univerzální nabíječce Click 'N' Charge. Po odpojení nabíječky můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího tlačítka.

Důležité technické informace:

- Před prvním použitím vyčkejte několik hodin než se hračka přizpůsobí okolnímu prostředí a teplotě. Změna teplot (např. při převozu) může způsobit lehkou kondenzaci.
- Magnetický konektor se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast motoru hračky.
- Pro nabíjení hračky používejte pouze originální **Univerzální nabíječku CLICK 'N' CHARGE !**
- Vibrátory **G4 CLICK 'N' CHARGE** by neměl být skladován bez pravidelného nabíjení baterií, které je zárukou jejich dlouhé životnosti.
- Nepoužívejte / nenabíjejte hračku v případě neobvyklého přehřátí a/nebo pokud je nějakým způsobem poničená (neobvyklý vzhled, deformace, zbarvení)!
- Nesprávným zacházením s bateriemi může nastat exotermická reakce. Pokud se tak stane, následujte obvyklá bezpečnostní opatření. Likvidace hračky je v tomto případě nutností (viz Životní prostředí).
- Chraňte magnetické kontakty nabíječky, mohlo by dojít ke zkratu!
- Nenechávejte nabíječku ani hračku na slunci (např. v autě)!
- Nevyhazujte nabíječku ani hračku do ohně!
- Nerýpejte do hračky ostrými předměty!
- Nesnažte se otevřít hračku silou.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, JE JOUE a TENGA
po Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

- V případě požáru, nehaste hračku vodou!
- Ochranný obvod baterie předchází přetížení/úplnému vybití baterie.
- Pokud červená dioda na magnetickém konektoru/nebo na přípojce nesvítí, vyjměte ji ze sítě.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, vyjměte ji ze sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na rozdíl od pohotovostního režimu stand-by)
- Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny v případě doteku s magnetickými kontakty nabíječky či hračky. Vyvarujte se tedy jejich doteku.
- Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů. Pro více informací se obraťte na svého lékaře

VAROVÁNÍ!

- Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně!
- Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy!
- Hračku lze použít, pouze když je nabíčka odpojena.

Technické informace:

Składujte při teplotě 0°C – 40°C / maximální teplota vzduchu při používání 40°C / napájení 7.5 V = 300 mA / maximální proud 120 mA / kapacita baterie 500 mAh / průměrná doba nabíjení 4 hodiny / zhruba 500 nabíjecích cyklů

Materiál: vibrátory **G4** jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, zdravotně nezávadného a odolného 100% silikonu. Silikon je hypoalergenní a jednoduchý na údržbu.

Péče: Před prvním použitím a po každém dalším použití pečlivě umyjte Vaši hračku teplou vodou a mýdlem. K čištění erotických hraček je vhodný např. **FUN FACTORY CLEANER**, který ničí bakterie i plísň. Lze ho použít i pro osobní intimní hygienu.

Děkujeme za vaši přízeň a přežeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

Tip: Kapka lubrikačního gelu Vám zaručí slastné okamžiky. S vibrátory **G4** používejte pouze lubrikační gely na bázi vody (**FUNFACTORY TOYFLUID**).

Varování: S výjimkou modelů CALLA a Paul&Paulina by vibrátory řady G4 neměly být používány análně – anální svaly by mohly způsobit zasunutí celé hračky! Výrobky FUN FACTORY nejsou hračkami pro děti ani zdravotními pomůckami! Pokud přijde silikonový povrch Vaší hračky do kontaktu s lubrikačním gelem na bázi silikonu (např. BODYFLUID), může dojít k nepříjemnému zápachu.

Životní prostředí: **G4 CLICK 'N' CHARGE** jsou vibrátory poháněné integrovanou baterií umístěnou uvnitř hračky. Napájení je zajištěno pomocí originální Univerzální nabíječky Click'N'Charge, která bude v budoucnu použita pro všechny vibrátory z řady **CLIK 'N' CHARGE. FUN FACTORY** tak šetří životní prostředí.

Dobíjecí baterii uvnitř hračky nelze opravit ani vyměnit. Pokud je baterie rozbitá a tudíž nepoužitelná, likvidace hračky je nutná. Baterii nelze vyndat, jelikož je součástí hračky!

Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS


TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz

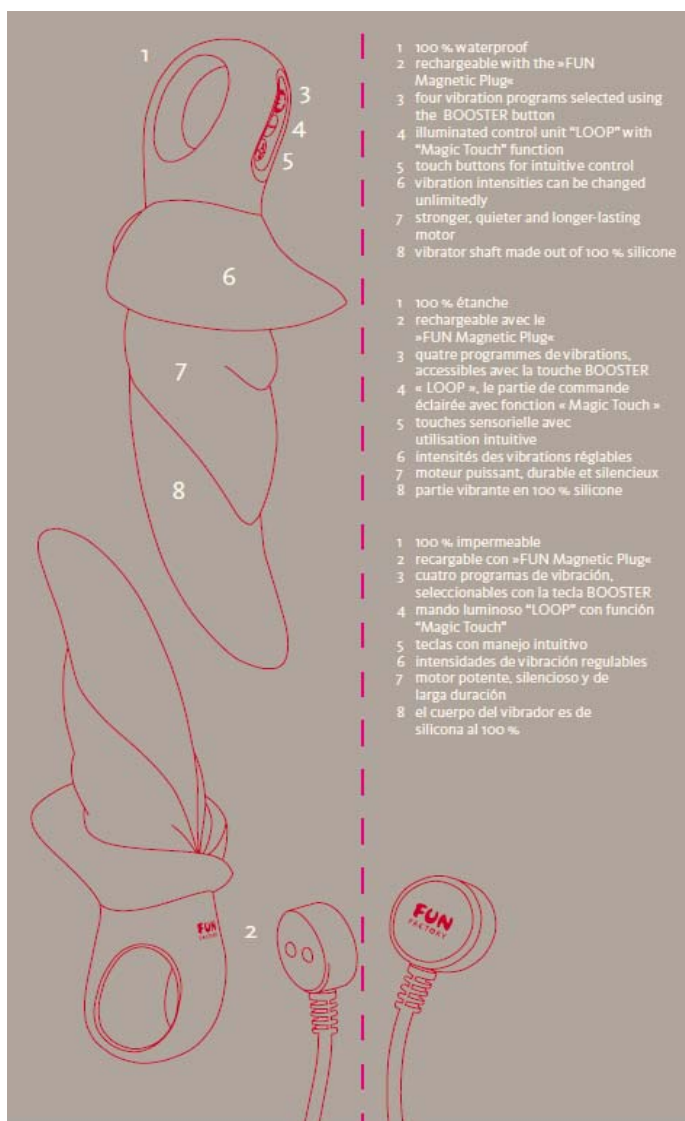

1. stoprocentně voděodolný, 2. magnetické nabíjecí kontakty (pro připojení nabíječky), 3. Turbo tlačítko pro výběr ze čtyř vibračních programů, 4. podsvícená ovládací jednotka tzv „Kroužek lásky“ s funkcí „Magic Touch“, 5. ovládací tlačítka, 6. intenzita vibrací lze jednoduše regulovat, 7. silnější a tišší motor, 8. vyrobeno ze 100% silikonu.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko, Tel.: +420 777 162 877, E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Tenga.cz