

SATISFYER DOUBLE JOY

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER DOUBLE JOY nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabíjení může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální SATISFYER DOUBLE JOY adaptér. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ


Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Masážní strojek

SATISFYER DOUBLE JOY je masážní strojek pro páry, který může nosit žena při milostném spojení, nebo ho lze užít individuálně pro vnější masáž klitorisu a vnitřní masáž G bodu. Vibrace stimulují při styku oba partnery a zprostředkovávají tak ještě silnější prožitek.

Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ovládání + po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER DOUBLE JOY automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet 10 naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou. Snížit intenzitu je možné po dosažení 10. vibrační úrovně opětovným stisknutím oválného tlačítka.

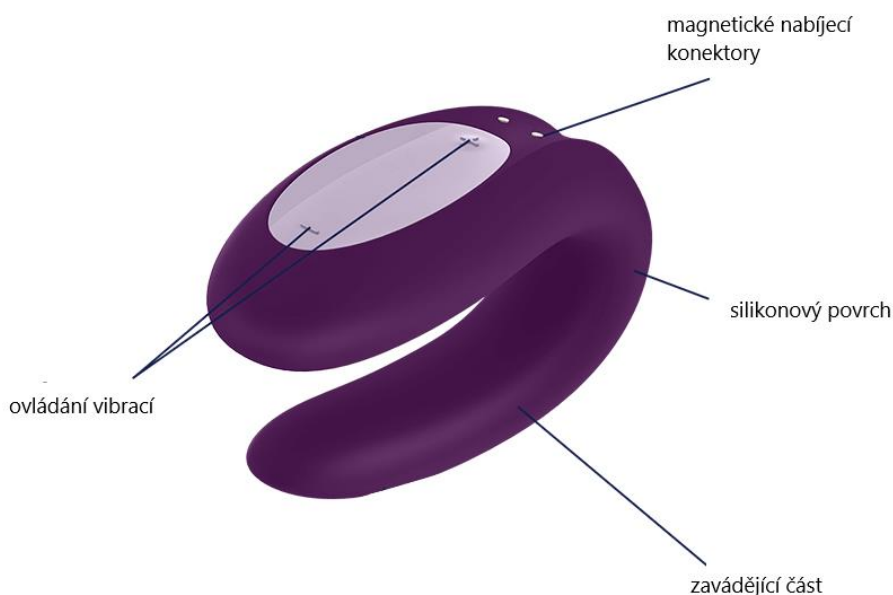

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko + po dobu přibližně 2 vteřin.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER DOUBLE JOY můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER DOUBLE JOY nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER DOUBLE JOY s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER DOUBLE JOY důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER DOUBLE JOY je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte SATISFYER DOUBLE JOY na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zda je správně připojena k síti a kontaktní magnety správně doléhají.

Pokud masážní stroj nereaguje, podržte tlačítko ovládání stisknuté po dobu 5 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER DOUBLE JOY, ani prodejci produktů SATISFYER DOUBLE JOY nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.