


NÁVOD K POUŽITÍ

INA 3

POUŽITÍ

Před prvním použitím nabijte INA 3 po dobu 2 hodin.


- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - pro 3 sekundy, dokud se kontrolka nerozsvítí.
- Stisknutím tlačítka + zapnete; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítek / přepínáte mezi 10 vzory vibrací.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka - vypnete.

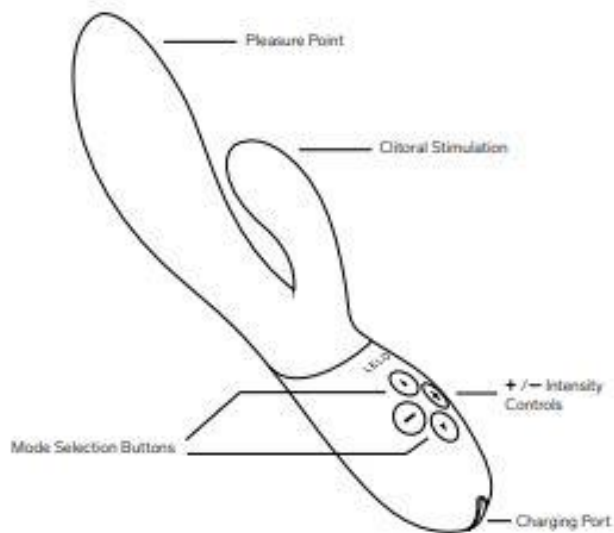

NABÍJENÍ

- Zasuňte konektor do portu ve spodní části INA 3.
- LED dioda na rozhraní vašeho INA 3 bude blikat, což znamená, že se nabíjí.
- Když je plně nabitý (přibližně po 2 hodinách), LED bude trvale svítit.
- Když je baterie téměř vybitá, LED na vašem INA 3 bude blikat červeně.

Používejte s INA 3 pouze originální nabíječky dodané společností LELO.

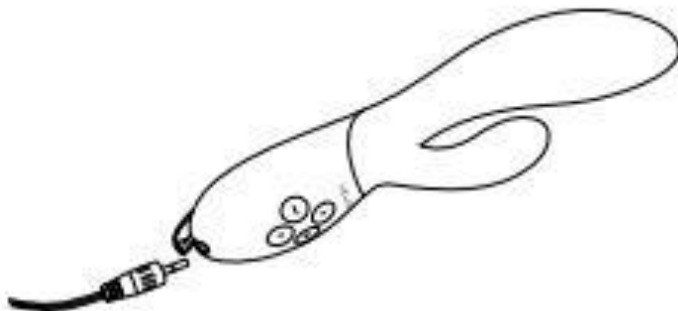

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Použití INA 3 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může poškodit její povrch.

INA 3 je plně vodotěsná, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy

Čistič, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před a po každém použití vždy důkladně vyčistěte. Můžete přístroj také umýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte utěrkou nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín, nebo aceton.

Nenechávejte INA 3 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Uchovávejte INA 3 na bezprašném místě a chraňte jej před produkty z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Pouze pro dospělé.

Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu nebo si nejste jisti zda můžete přístroj používat, měli byste se poradit s lékařem ohledně použití jakéhokoli osobního masážního přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

LED dioda na vašem INA 3 neblinká, když je připojena nabíječka:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky ve zdi a konektor.

Vaše INA 3 se neaktivuje, když je stisknuto tlačítko +:

- Baterie je vybitá. Dobijte INA 3.
- Rozhraní vašeho INA 3 je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund.

Pokud máte s INA 3 jiné problémy nebo máte nějaké dotazy ohledně provozu kontaktujte nás.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem potěšení by nemělo být nakládáno jako s běžným domovním odpadem, ale spíše by měl být odnesen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Prohlášení: Uživatelé tohoto produktu tak činí na vlastní riziko. Ani LELO ani jeho prodejci přebírají jakoukoli odpovědnost za používání tohoto produktu.