


IROHA - SAKURA

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat i několik hodin. Standardní doba nabíjení je 120 minut.


Nabíjení probíhá přes USB kabel, který je součástí balení. Umístěte hračku do černé krabičky, dbejte na to aby byly magnetické kontakty správně přiloženy ke krabičce. Ujistěte zda jsou čisté. Zapojte adaptér do sítě. Druhou část nabíjecího kabelu zastrčte do krabičky. LED dioda signalizuje nabíjení. Po zhasnutí diody je přístroj plně nabitý.

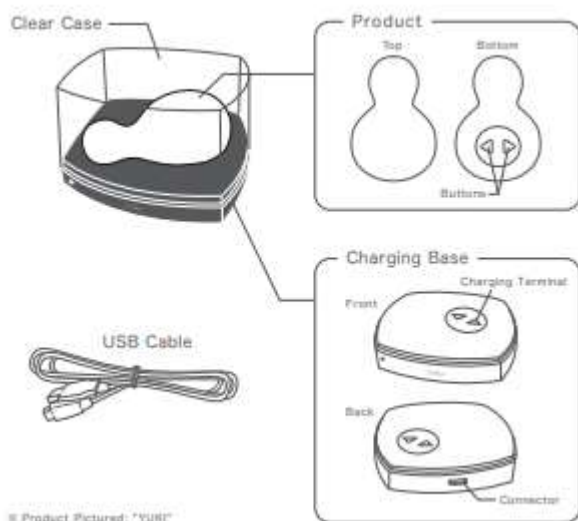

POUŽITÍ

Ovládání Iroha je velmi intuitivní. Slouží k němu dvě tlačítka. Stisknutím a podržením tlačítka se symbolem plus (+) po dobu asi 2 sekund se přístroj zapne. Krátkým stiskem tlačítek lze vybírat mezi několika rychlostmi a následně přednastavenými módy.

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko se symbolem mínus (-) po dobu asi 2 sekund.

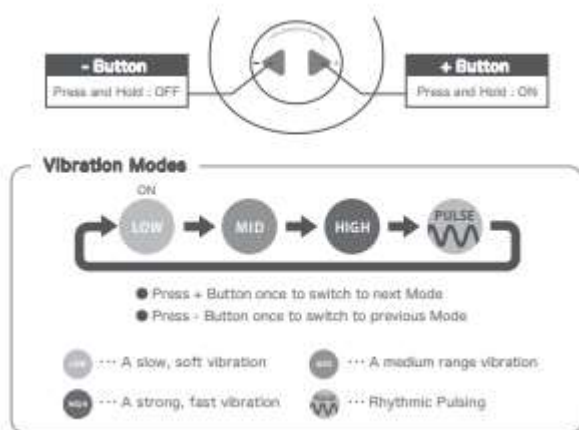

Iroha Sakura je plně voděodolný, lze ho tak používat i pod vodou.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

Nedoporučuje se používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Nejbezpečnější volbou jsou **lubrikanty na bázi vody**.

Přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Před čištěním ho vždy vypojte z elektřiny a vyjměte ze skladovací a nabíjecí krabičky.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej v přiložené krabičce odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.



① Always disconnect from power source before cleaning.

② Clean Charging Base with damp cloth.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. Společnost IROHA ani prodejci produktů Iroha nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.