

SATISFYER Pro Plus Vibration

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER PRO Plus Vibration nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ


Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací / Snížení a zvýšení intenzity podtlakových vln

Masážní strojek

SATISFYER PRO Plus Vibration je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitoris.

Přístroj zapněte stisknutím a podržením nejvýše položeného menšího tlačítka po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER PRO Plus Vibration automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací. Oválným tlačítkem + a - lze upravovat intenzitu podtlakových vln.

Stisknutím nejnižše umístěného kulatého tlačítka zapnete vibrace. Opětovným stisknutím tlačítka můžete procházet 11 naprogramovanými módy se zvyšující se intenzitou vibrací.

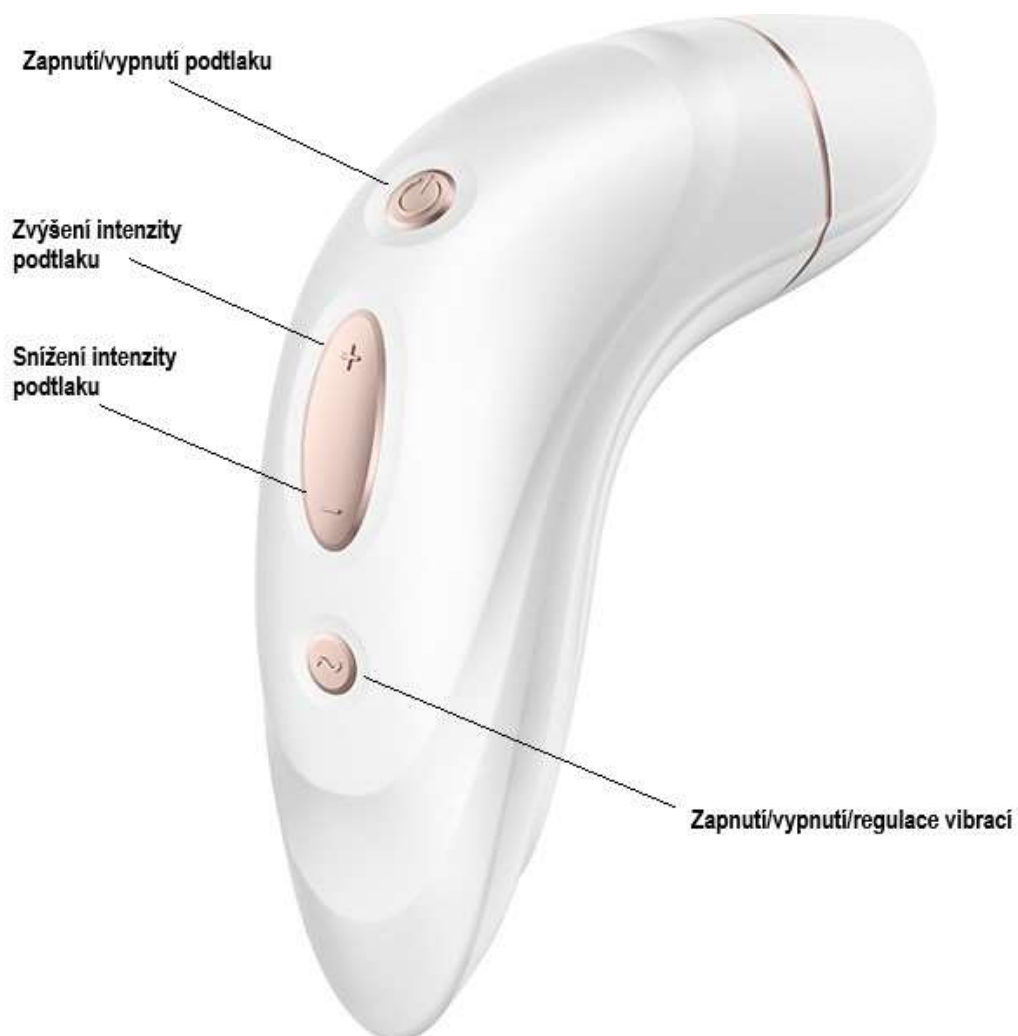

Vibrace i podtlakové vlny vypnete opětným stisknutím a podržením příslušných kulatých tlačítek po dobu asi 2 vteřin.

SATISFYER PRO Plus Vibration je stoprocentně vodotěsný pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER PRO Plus Vibration můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER PRO Plus Vibration nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER PRO Plus Vibration s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER PRO Plus Vibration důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER PRO Plus Vibration je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte SATISFYER PRO Plus Vibration na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER PRO Plus Vibration, ani prodejci produktů SATISFYER PRO Plus Vibration nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.