



MANUÁL TENGA ZERO GRAVITY

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní zážitek již za pár vteřin.

Použití:

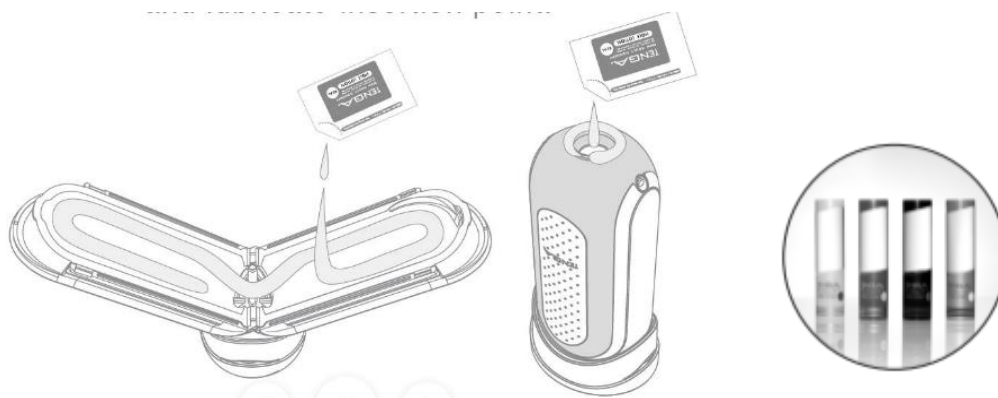

Aplikujte lubrikační gel (HOLE Lotion speciálně vytvořen pro masturbátory) kolem silikonového otvoru i dovnitř masturbátory, viz obr. 1. Ujistěte se, že jste použili přiměřené množství lubrikantu pro snadné zavádění.

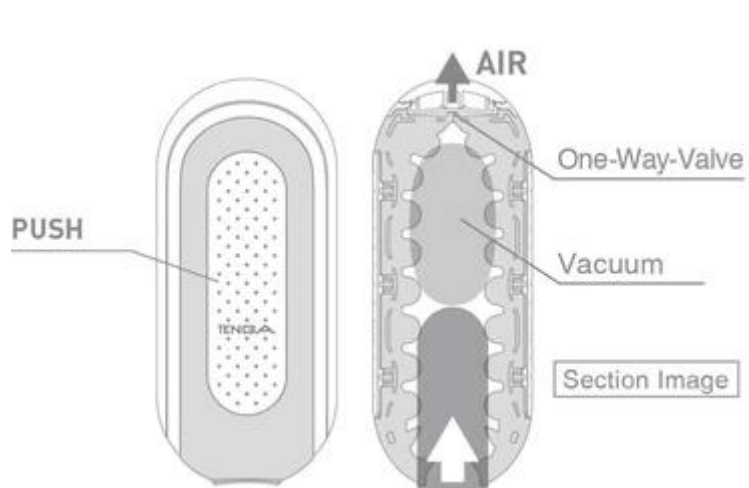

Po stlačení stěn k sobě dochází k odstranění vzduchu ventilem a v silikonovém těle vzniká vakuum, viz. Obr. 2

Čištění, uložení a bezpečnost:

Před a po každém použití umyjte TENGA vlažnou vodou a intimním mýdlem. Lze použít také pro to určené Cleanery (LELO Cleaner, FunFactory Cleaner). Osušte ho čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Na osušení je možné využít také víčko produktu. Omytý rukáv na něj odložte a nechte vyschnout.

Odstraňování poruch:

- Nepoužívejte s lubrikanty na bázi silikonu nebo oleje, je možnost poškození produktu.
- Nepoužívejte na čištění prostředky na bázi alkoholu.
- Po každém použití je nutné z produktu zcela vymýt lubrikační gel. Ujistěte se, že je produkt zcela suchý než ho uložíte.
- Držte mimo dosah dětí.